


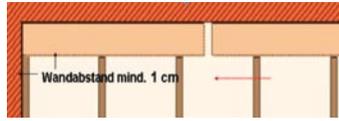



# Montageanleitung UNO-FIX Nullfugenechtholzpaneele

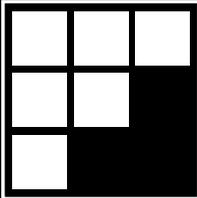

1. Montieren Sie zuerst den Lattenrost. Der Lattenabstand sollte nicht größer als 65 cm sein. Ideal ist es, wenn das Paneel stirnseitig am Lattenrost geschraubt werden kann.
2. Beginnen Sie die Montage der Paneele in der Ecke, die Feder muss nach außen zeigen. Befestigen Sie das Paneel mit einem feinen Nagel. Anschließend in der vorgesehenen Bohrung schrauben.
3. Um einen gleichmäßigen Verlauf der Nullfuge zu erzielen, ist es hilfreich eine Hilfslinie auf den Lattenrost zu zeichnen.
4. Stecken Sie das nächste Paneel stirnseitig schräg ein und schieben Sie das Paneel auf die Feder.
5. Mit Schrauben fixieren Sie das Paneel. Setzen Sie die Montage bis zur letzten Paneelreihe wie beschrieben fort.
6. Überkopfmontage: Durch die stirnseitige Verriegelung ist die rasche Montage durch eine Person möglich.

*Tipp: Je genauer die Unterkonstruktion, desto einfacher ist die Paneelmontage.*

*Hinweis: Bei der Montage muss ein Randabstand von 1 cm berücksichtigt werden.*

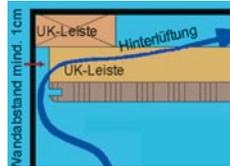

## Vorbereitungen

Voraussetzung für die Verlegung sind ausgetrocknete Wände und Decken, verglaste Fenster und Außentüren in einem normalen Raumklima (relative Luftfeuchtigkeit 40 - 60 %, Raumtemperatur mind. 16° C.) Es muss sichergestellt sein, dass eine eventuell noch vorhandene hohe Baufeuchte nicht auf das Paneel einwirken kann.

Lagern Sie die Paneele in ungeöffneter Verpackung 1-2 Tage vor Ort. So werden sie dem Raumklima angepasst. Messen Sie die Wandflächen nach und kontrollieren Sie die Maße mit dem Verlegeplan.

Für den Einbau einer Beleuchtung ist vor der Montage mindestens 1 Auslass (220 V) im Bereich der Paneeldecke zu installieren.

Echtholz-Paneele sind Naturprodukte- daher in Farbe, Maserung und Struktur einmalig, Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Merkmale für echtes Holz. Eventuelle Warenmängel können nur vor der Montage geltend gemacht werden. Im Schadensfall wird nur das Material ersetzt, keine weitergehende Ansprüche. Produkte können nur gemeinsam mit der Originalverpackung und unbeschädigt zum Umtausch zurückgenommen werden.

## Unterkonstruktion

Hier genügt das Anbringen einer einfachen Lattenkonstruktion. Ideal ist es, wenn das Paneel stirnseitig am Lattenrost geschraubt werden kann. Der Lattenabstand sollte dabei nicht größer als 65 cm sein. In allen anderen Fällen ist ein Lattenabstand von max. 50 cm vorzusehen. Der Lattenquerschnitt sollte ca. 20 x 50 mm betragen.

## Letztes Paneel

Schneiden Sie das letzte Paneel passgenau zu und befestigen Sie dieses mit einem feinen Nagel (Wagnerstift). Achtung: Wandabstand von 1 cm berücksichtigen.

**ACHTUNG:** Wenn bei UNO-FIX Paneelen ein Richtungswechsel durchgeführt werden soll, muss er immer auf einer Linie sein. (siehe Verlegevorschläge)

## Pflegehinweise

Reinigen Sie die Paneele aufgrund der hochwertigen Möbeloberfläche nur mit einem nebelfeuchten Tuch. Sollten noch Unklarheiten bestehen, empfehlen wir, Ihren Händler zu Rate zu ziehen.